Auto-Dress UG (haftungsbeschränkt) • Geschäftsführer: David Kresinski
Felix-Wankel-Straße 15 • 53859 Niederkassel • Tel.: +49 228 522 640 77
Email: support@auto-dress.de • Instagram: autodress

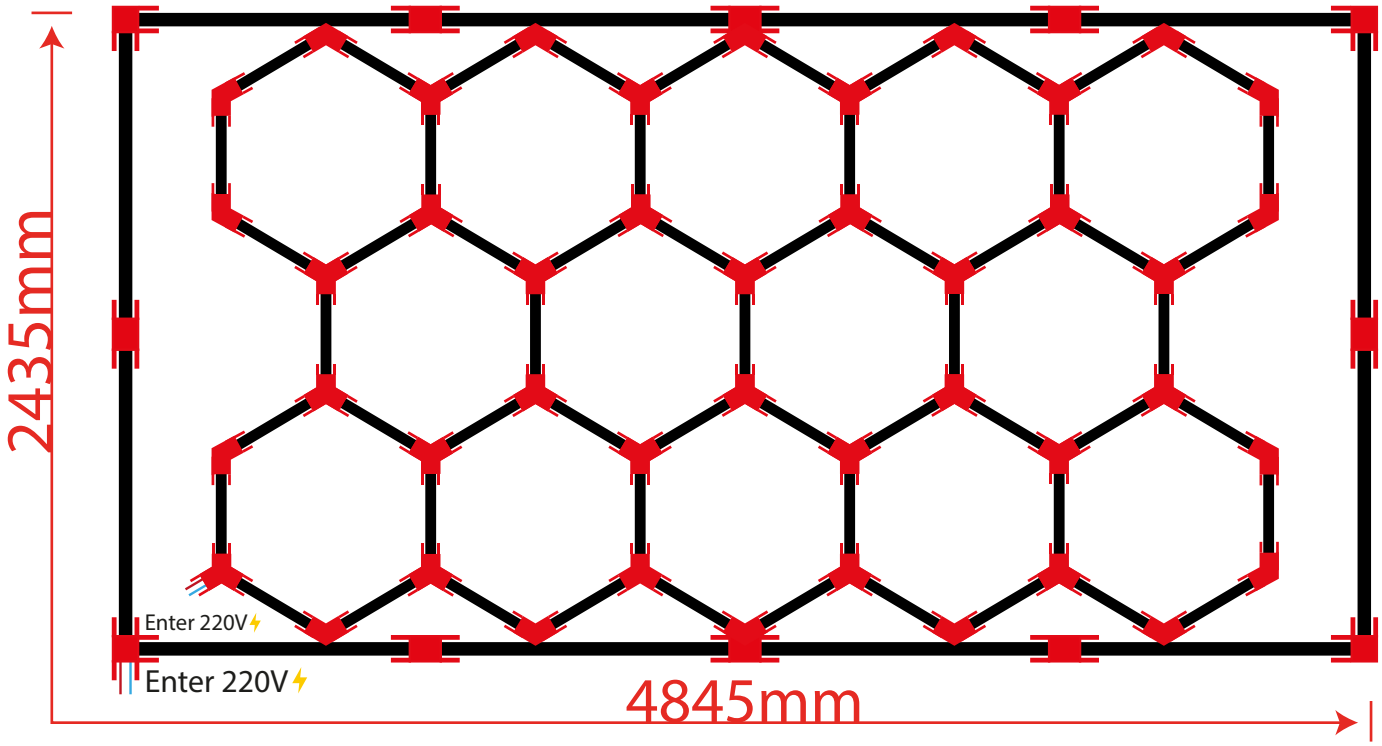

Anleitung

Schritt 1:

Überprüfen Sie zunächst alle Komponenten gründlich. Falls Sie beschädigte Teile oder fehlende Bestandteile bemerken, setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Support-Team in Verbindung, damit wir Ihnen weiterhelfen können.

Schritt 2:

Bevor Sie das Produkt an der vorgesehenen Stelle anbringen, empfehlen wir, den vollständigen Aufbau zunächst auf dem Boden vorzunehmen. So können Sie sicherstellen, dass alle Teile richtig montiert sind und das Endergebnis stabil ist. Anschließend kann das Produkt sicher aufgehängt oder angebracht werden.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Stecker der Lampen vollständig und fest in die Steckverbindungen eingesetzt sind. Ein unvollständiger Kontakt kann zu Funktionsstörungen führen. Überprüfen Sie nach dem Einstecken, ob alle Lampen sicher und korrekt verbunden sind.

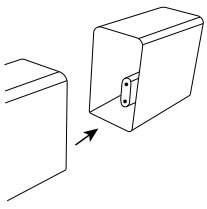

Bauteile

1176mm	12x L-W-001	442mm	57x L-W-002		
	1x C-0001		3x C-0002		8x C-0003
	17x C-0004		27x C-0005		2x C-0006

Werkzeug

	56x C-0007		1x Leiter		1-2x Personen
	1x Bohrer				

Bonus

Wenn die Lampe erfolgreich aufgebaut wurde und einwandfrei funktioniert, würden wir uns über Ihr Feedback freuen! Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit einem Foto von der Lampe an bilder@auto-dress.de oder teilen Sie ein Bild auf Instagram mit dem Hashtag #autodress. Als Dankeschön erhalten Sie einen 10 % Rabatt Gutschein für Ihre nächste Bestellung.

Eigenschaften

Hergestellt in	China
SKU	AD-WL-W-48x28
Farbe	Kaltweiß
Größe	2435mm x 4845mm
Dicke	20mm
Gewicht	7.3kg
Spannung	AC 220V
lm/W	24-26Lm/0.2W
LED-Typ	2835-0.2MA
Stromverbrauch	120MA/230MA
Leistung	672W
Input frequency	50Hz
Lumen	73920
Output voltage	50-80VDC

